

ヌリフォーム 施工について

株式会社バスシステムデザイン研究所

大阪市浪速区桜川 2-3-28

TEL:06-4392-8626 http://www.ecobath.com

ヌリフォーム 施工手順 (2日施工)

※下地の傷みがひどい場合や、下地がFRP以外の場合は、3日施工で行います。(エポキシ樹脂塗装工程がプラス)


1日目

- ①機器取り外し ➡ ②下地処理 ➡ ③下地補修 ➡

水栓・照明・ドア等取り外し

コーキング除去。浴室洗い・研磨・脱脂作業

補修箇所をパテ処理。その後、研磨作業



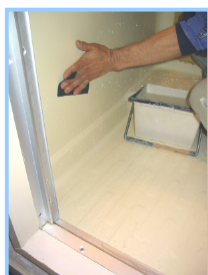


音 電動サンダー使うときは音がでます。

- ④養生(ようじょう) ➡ ⑤吹きつけ塗装 ➡

塗料や臭いを防ぐためにシートやテープを貼ります。

塗装中はダクトによる強制排気を行います。

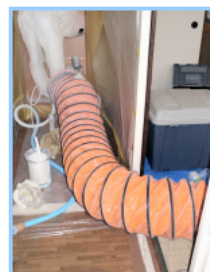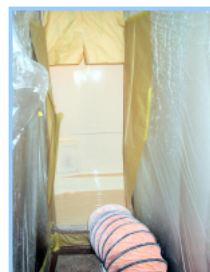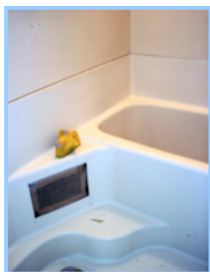

音 吹付け用コンプレッサ・排気ダクトファンの音が出ます。

臭 塗装中は塗料(溶剤)の臭いが出ます。

2日目

- ⑥仕上げ処理 ➡ ⑦防水処理 ➡ ⑧機器取り付け

サンディング・ポリッシングで表面を平らにしツヤを出します

コーキング処理・パッキン取付

水栓・照明・ドア・タオル掛等の取付



音 ポリッシャーの音がでます。